



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF FINK



Массажное кресло
для дома с 3D
технологией массажа

Сервисная поддержка



Актуальная инструкция



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности	5
2. Обзор внешнего вида	7
2.1 Вид спереди и внешние детали	7
2.2 Массажный механизм кресла	8
2.3 Динамики массажного кресла	9
3. Сборка	10
3.1 Сборка	10
3.2 Перемещение массажного кресла	11
3.3 Размещение массажного кресла	13
4. Подготовка к использованию	14
4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла	14
4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле	15
4.3 Включите питание кресла	16
4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении	16
5. Включение и выключение массажного кресла	17
5.1 Включение массажного кресла	17
5.2 Начало сеанса массажа	18
5.3 Пауза и отключение	18
6. Панель быстрого доступа	19
7. Настройки и управление	20
7.1 Классические автопрограммы	21
7.2 Индивидуальные автопрограммы	23
7.3 Автопрограммы по зонам	25
7.4 Дополнительные настройки автопрограмм	27
7.5 Ручной режим массажа	36
7.6 Настройки	41
7.7 Избранное	43
8. Чистка и уход	44
8.1 Уход за обивкой из искусственной кожи	44
8.2 Уход за пластиковыми частями кресла	45
9. Анализ и устранение неисправностей	46
10. Порядок заземления	47
11. Спецификация	48
12. Комплектация	49
13. Гарантия	50

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажное кресло Orlauf Fink, которое сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя это кресло, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажного кресла, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании кресла.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации массажного кресла, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы его приобрели.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Если использовать массажное кресло неосторожно, есть риск получения травмы. Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности:

- не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью воздуха, например, в сауне, возле бассейна, в ванной комнате и т.д.;
- не используйте кресло на улице и в местах с прямым солнечным светом;
- всегда выключайте кресло из розетки, чтобы предотвратить повреждения из-за скачков напряжения в сети;
- никогда не подключайте и не отключайте питание кресла мокрыми руками;
- не оставляйте кресло без присмотра, если его используют люди с ограниченными возможностями или дети;
- используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данной инструкции;
- кресло предназначено для использования только одним человеком одновременно;
- не используйте никакие дополнительные аксессуары, кроме рекомендованных производителем;
- не вставайте, не садитесь и не прыгайте на секции для ног, спинке и подлокотниках кресла - это может привести к травмам или неисправности оборудования;
- всегда своевременно очищайте массажное кресло от загрязнений, пыли и мусора;
- не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла;
- не тяните за кабель питания, чтобы отключить или передвинуть массажное кресло;
- если во время работы отключилось питание, переведите выключатель питания в положение «0» и затем отключите вилку от розетки — это предотвратит любые проблемы во время повторного включения питания;
- если вы обнаружили повреждения в обшивке кресла, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр;
- данное массажное кресло предназначено исключительно для домашнего использования;
- проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы беременны, проходите медицинское лечение, используете электронные медицинские

- импланты, например, кардиостимулятор и другие возможные противопоказания;
- проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть одно из следующих заболеваний: злокачественные опухоли, болезни сердца, боли в пояснице, искривление или травмы позвоночника, остеопороз или хронические заболевания в состоянии рецидива;
 - если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, немедленно прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом;
 - никогда не массируйте опухшие или воспаленные части тела;
 - не используйте массажное кресло более 30 минут за 1 сеанс;
 - это массажное кресло не является медицинским оборудованием и предназначено для обеспечения комфортного массажа и отдыха, поэтому оно не может заменить профессиональное медицинское лечение;
 - перегрев может быть признаком неправильного использования массажного кресла — в этом случае немедленно выключите кресло и выньте вилку из розетки;
 - перед использованием массажного кресла снимите с себя часы и другие аксессуары, а также убедитесь, что в карманах нет никаких предметов;
 - держите детей подальше от выдвижной секции для ног и других подвижных частей.

Внимание:



- *не садитесь в кресло в мокрой одежде и не допускайте попадания на него жидкости;*
- *избегайте контакта внешней поверхности кресла с колющими и режущими предметами;*
- *никогда не снимайте чехол кресла и не пытайтесь ремонтировать кресло самостоятельно.*

2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1 Вид спереди и внешние детали



Рисунок 1 — Внешние детали массажного кресла

2.2 Массажный механизм кресла

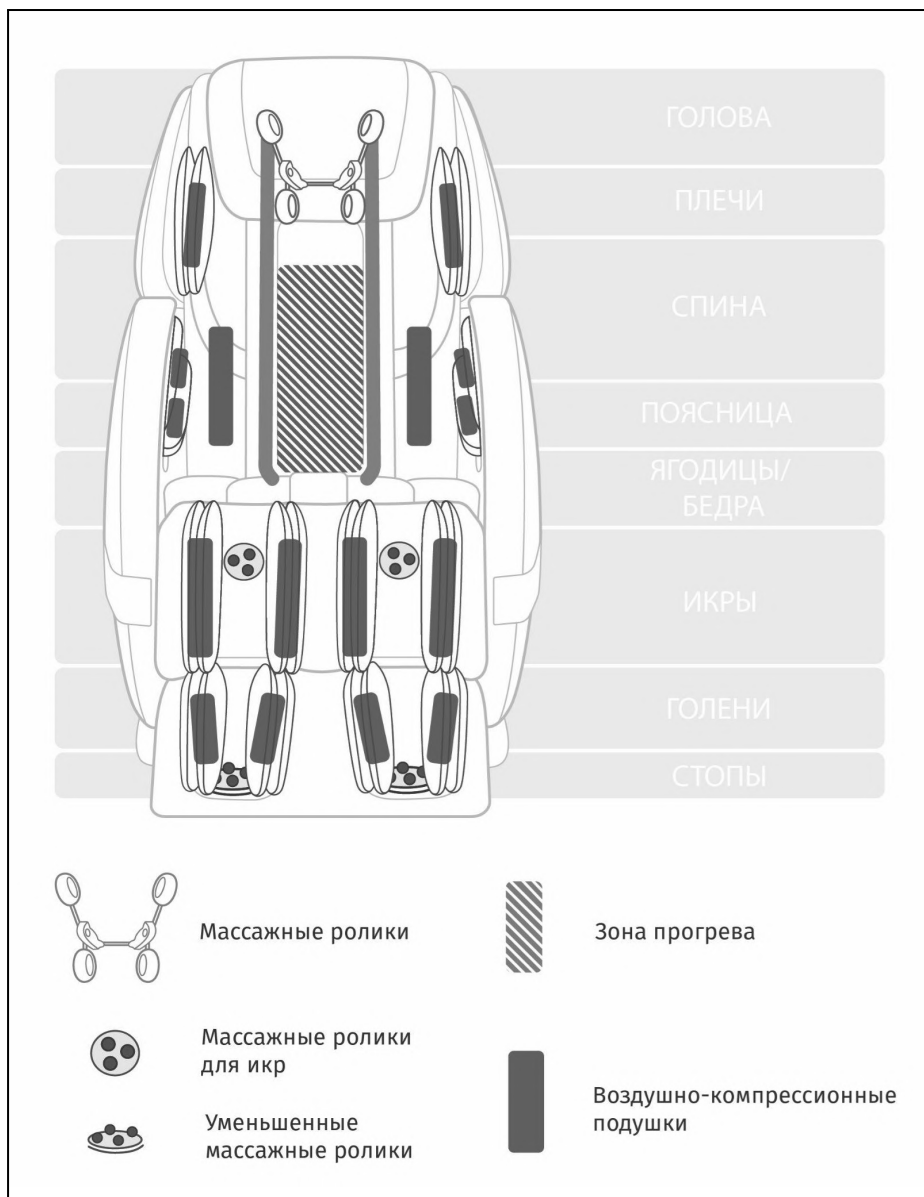


Рисунок 2 — Детали массажного механизма

2.3 Динамики массажного кресла

Массажное кресло оснащено встроенными динамиками, которыми можно управлять с телефона. Для подключения включите Bluetooth на вашем смартфоне, найдите в списке доступных устройств модель Orlauf Fink и выберите ее для сопряжения.

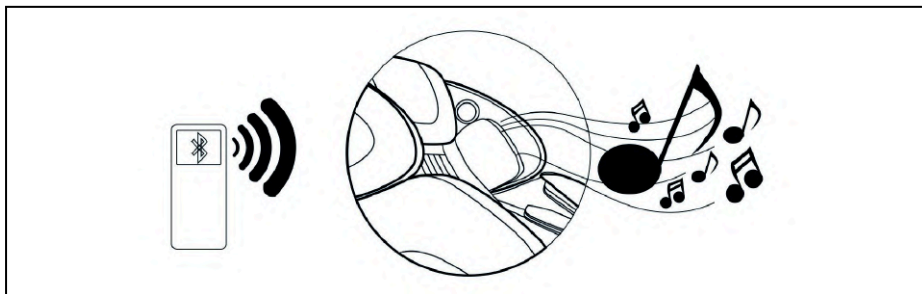


Рисунок 3 — Динамики массажного кресла подключаются по Bluetooth



По умолчанию код для подключения не требуется.

Примечание: динамики кресла могут быть подключены одновременно только к одному устройству.

3. СБОРКА

3.1 Сборка

Для сборки кресла требуется только закрепить секцию для ног:

- в первую очередь убедитесь, что крепления секции для ног находятся на одной оси с креплением на сиденье кресла с правой и с левой стороны;
- проверьте трубки подачи воздуха — они не должны быть согнуты или перекручены;
- застегните молнию на сиденье кресла.

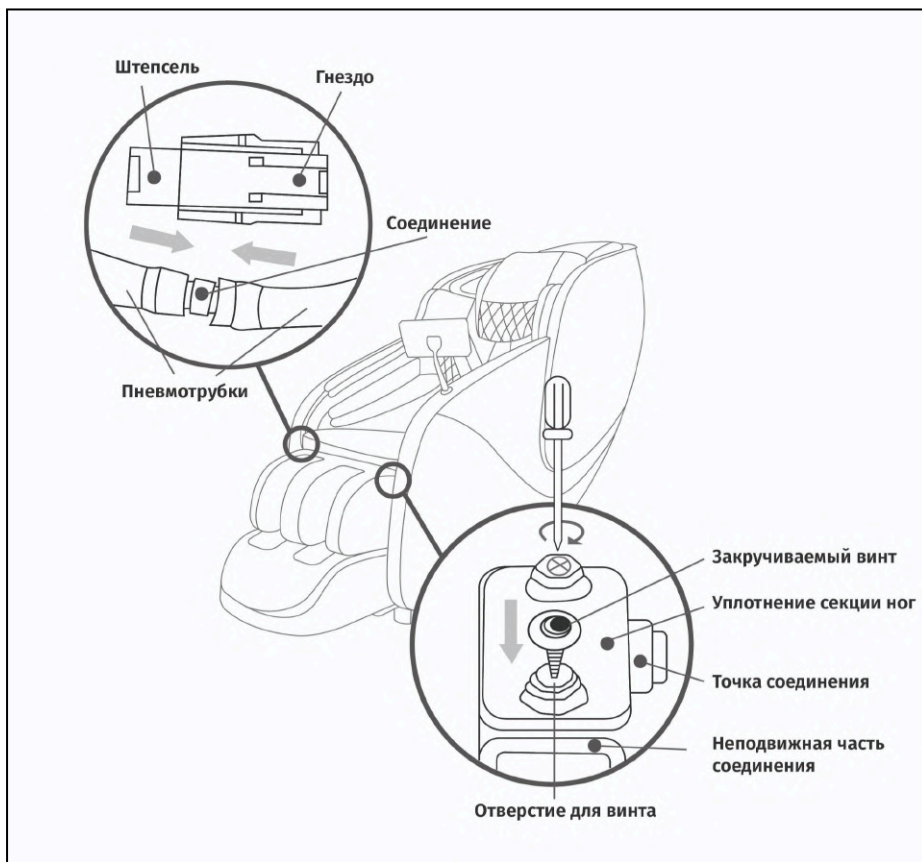


Рисунок 4 — Установка секции для ног

3.2 Перемещение массажного кресла

Массажное кресло тяжелое и габаритное, поэтому не рекомендуется перемещать его в одиночку.

Вариант 1: перемещение с помощью транспортировочных роликов.

При перемещении кресла один человек должен поддерживать его за спинку, другой — за секцию для ног. Отклоните кресло таким образом примерно на 45 градусов, чтобы оно встало на транспортировочные ролики.

Не отклоняйте спинку слишком сильно. Иначе кресло может опрокинуться и придавить человека.

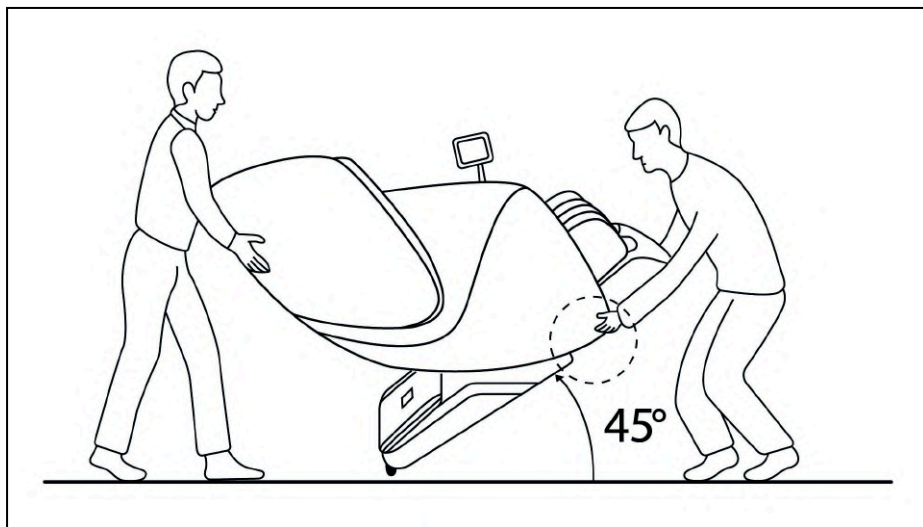


Рисунок 5 — Перемещение кресла с помощью транспортировочных роликов

Вариант 2: перемещение без транспортировочных роликов.

Крепко ухватитесь правой рукой за нижнюю часть кресла (за опору), левой рукой держите нижнюю часть спинки кресла. Поднимите его и переместите.

Обратите внимание, что вес кресла достаточно большой, поэтому для перемещения нужно как минимум два человека. Есть риск сорвать спину, будьте аккуратны

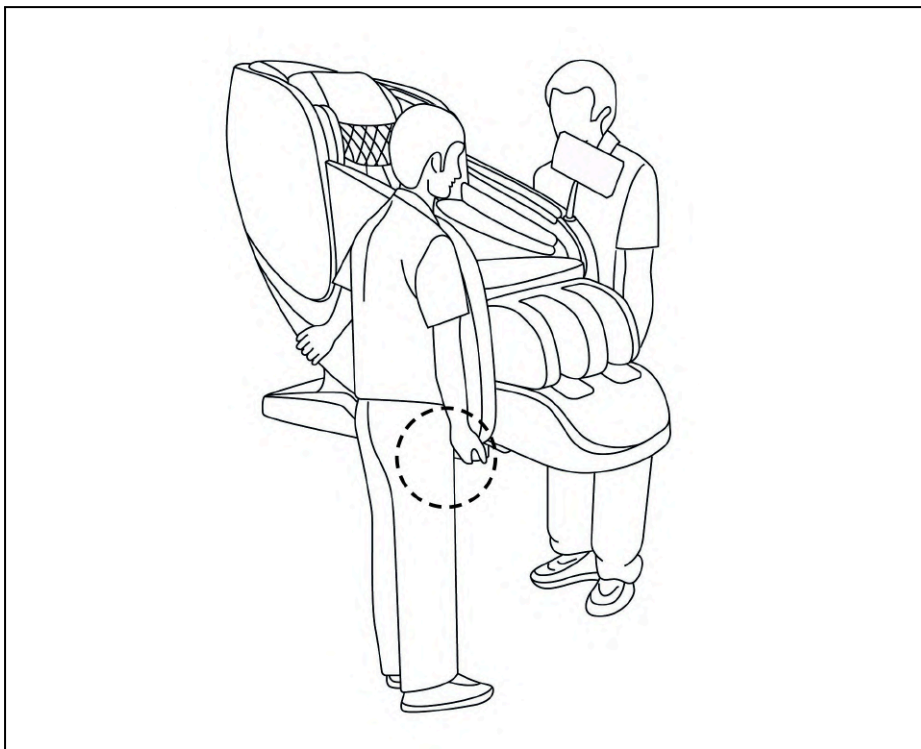


Рисунок 6 — Перемещение массажного кресла без использования транспортировочных роликов

Примечание:



- перед тем как перемещать кресло, убедитесь, что оно отключено от сети;
- не тащите и не толкайте кресло, пока оно не будет установлено в нужное место;
- при перемещении не держитесь за пластиковые части или за модуль питания — это может привести к поломке кресла;
- не перемещайте кресло, если в нем находится человек;
- можно подложить коврик под транспортировочные ролики, если боитесь поцарапать пол.

3.3 Размещение массажного кресла

Установите кресло не менее чем в 15 см от стены, а перед креслом оставьте 51 см свободного пространства.

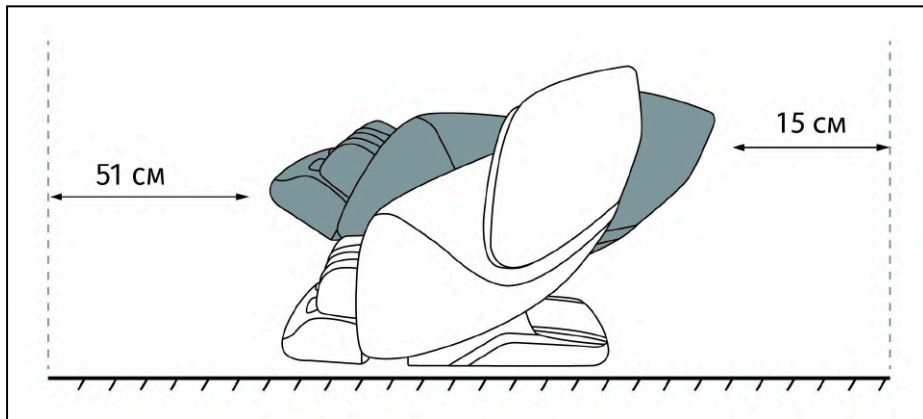


Рисунок 7 — Размещение массажного кресла



Примечание:

- не размещайте кресло в помещениях с повышенной влажностью например, в саунах или ванных комнатах;
- напольное покрытие должно быть ровным и нескользким;
- не используйте кресло в запыленных помещениях, при температуре выше 40 °С или в непосредственной близости от источников тепла (например, отопительных приборов или кухонных плит).

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла

Убедитесь, что рядом с креслом нет маленьких детей, домашних животных или других объектов.

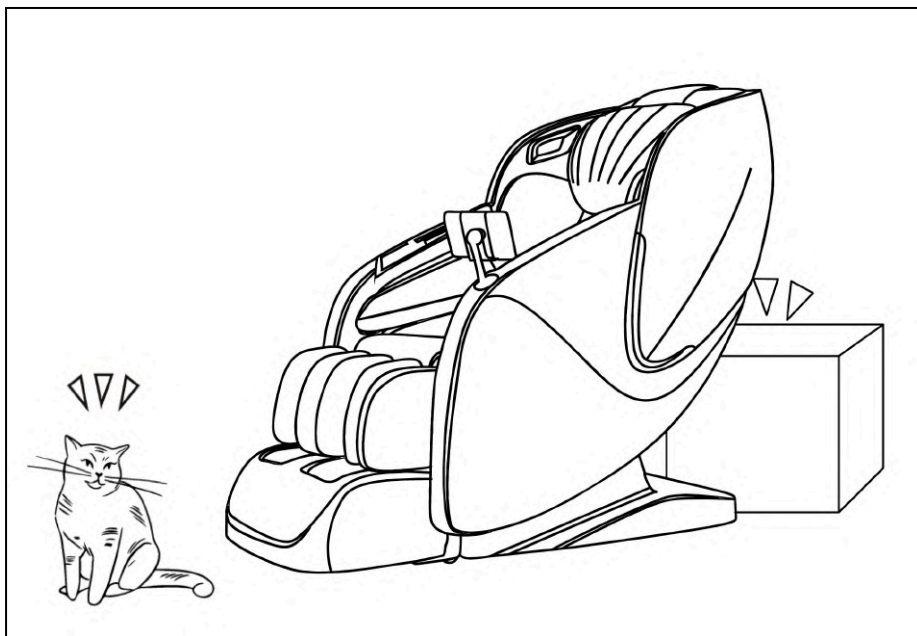


Рисунок 8 — Перед массажным креслом и за ним не должно быть посторонних предметов, домашних животных и детей

4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле

- Перед началом сеанса массажа убедитесь, что внутри кресла нет посторонних предметов.
- Не размещайте руки, ладони или голову между спинкой кресла и внутренней поверхностью накидки спинки.
- Не сажайте домашних животных на массажное кресло, его спинку или подлокотники.

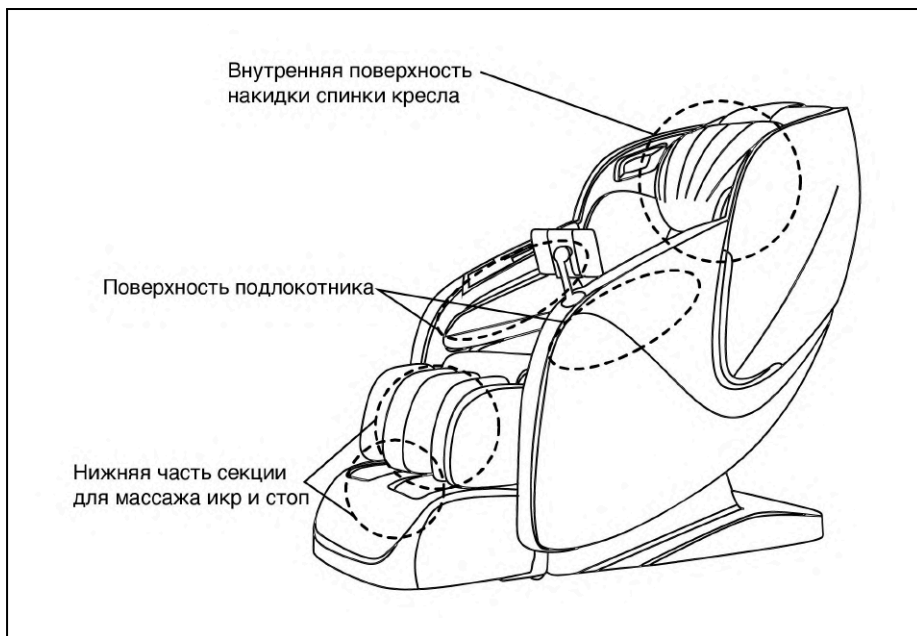


Рисунок 9 — Части массажного кресла, в которые могут попасть посторонние предметы

4.3 Включите питание кресла

1. Вставьте разъем питания в розетку блока сетевого выключателя.
2. Вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку.
3. Переверните переключатель в положение «I».

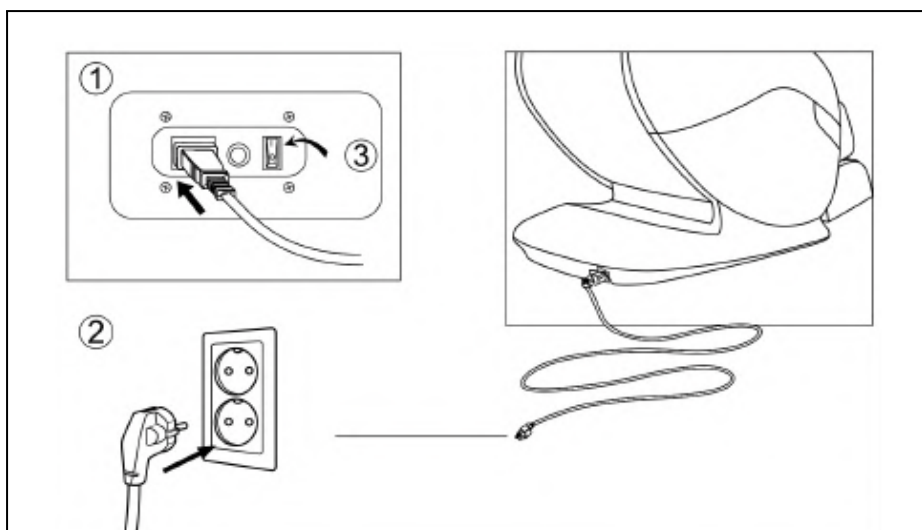


Рисунок 10 — Правильное включение массажного кресла

4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении

Массажные ролики должны быть в исходном положении, сверху, как показано на рисунке. Если это не так, нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы вернуть их в стационарное положение.



Рисунок 11 — Правильное положение роликов

5. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

5.1 Включение массажного кресла

Убедитесь, что кнопка на задней панели питания находится в положении «0». Вставьте штепсель кабеля питания в разъем кресла. Убедитесь, что он не болтается в гнезде. Затем подключите кабель питания к розетке. Переключите кнопку питания в положение «I».



Внимание! Не трогайте кабель питания, розетку или разъем мокрыми руками!

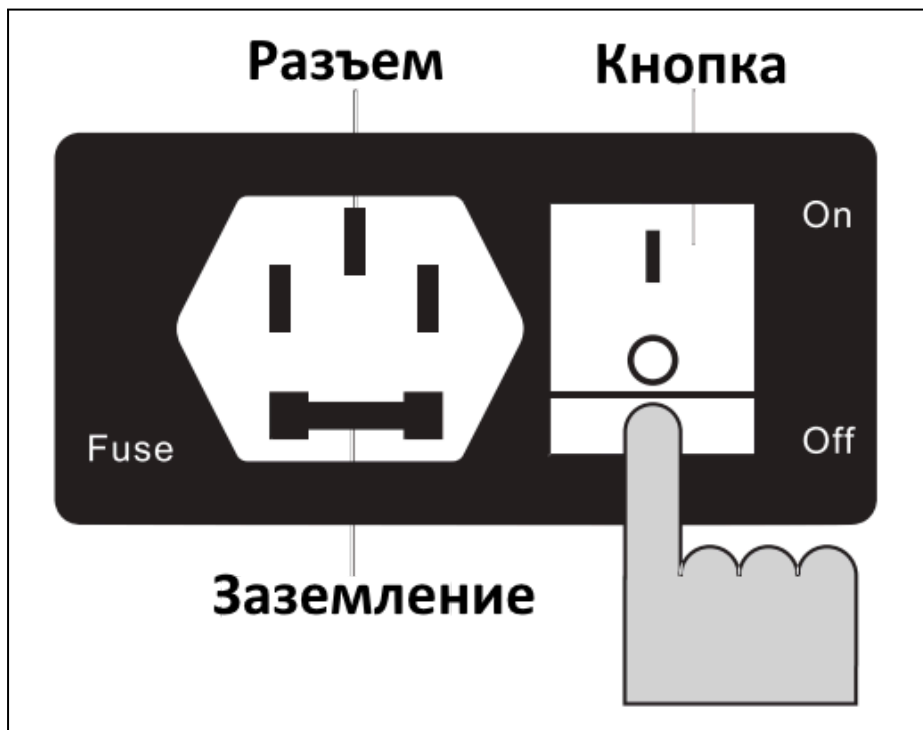


Рисунок 12 — Подключение массажного кресла

5.2 Начало сеанса массажа

Сядьте в кресло. Для включения зажмите кнопку Вкл/Выкл на 1 секунду (кнопки управления и быстрого доступа к функциям расположены на правом подлокотнике).

5.3 Пауза и отключение

- **Автоматическое отключение.** В кресле предустановлен таймер, поэтому оно автоматически отключится через 15 минут. По умолчанию все автопрограммы рассчитаны на 15 минут работы.
- **Принудительная остановка.** Нажмите на значок «II» на экране или на кнопку «II» на панели быстрого доступа. Для повторного запуска массажа снова нажмите эту кнопку.
- **Окончание массажа.** Нажмите значок для остановки работы кресла. Не покидайте кресла до полного поднятия спинки и полного опускания секции для ног.
- Выключите кнопку на задней панели питания после полного выключения кресла.

6. ПАНЕЛЬ БЫСТРОГО ДОСТУПА

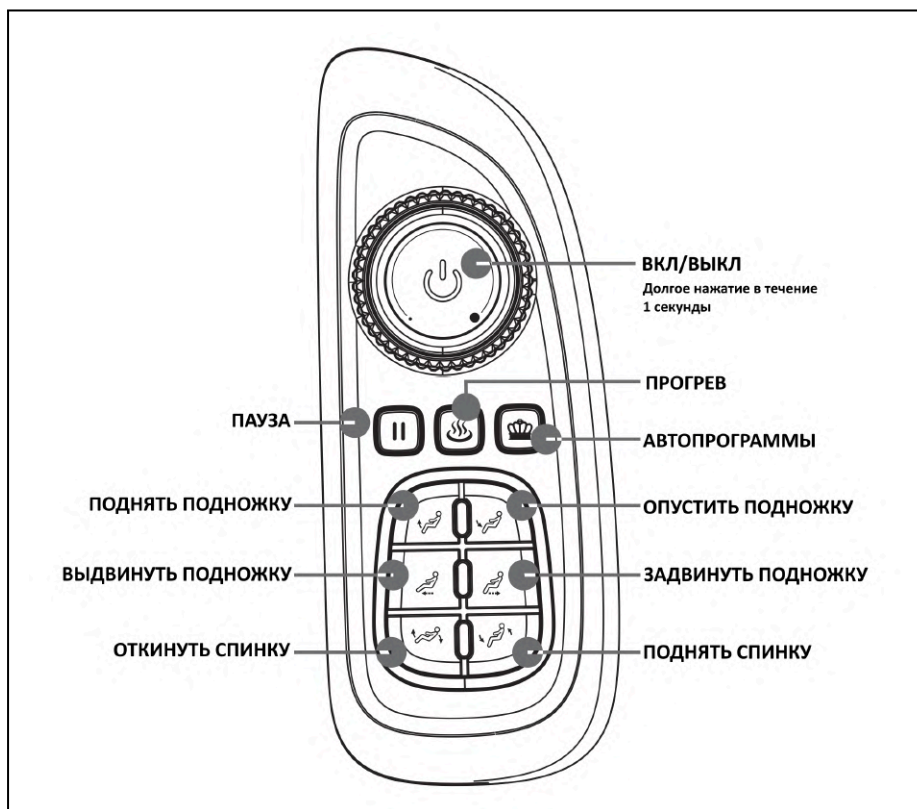


Рисунок 13 — Панель быстрого доступа на правом подлокотнике


7. НАСТРОЙКИ И УПРАВЛЕНИЕ



Рисунок 14 — Планшет управления

В массажном кресле Orlauf Fink установлено 24 автоматические программы, которые разбиты на 3 группы:

- классические;
- индивидуальные;
- по зонам.

Чтобы перейти к выбору автоматических программ, перейдите в главное меню планшета управления. Для этого нажмите значок  в левом верхнем углу экрана. Затем нажмите один из значков «КЛАССИЧЕСКИЕ», «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ» или «ПО ЗОНАМ».

7.1 Классические автопрограммы

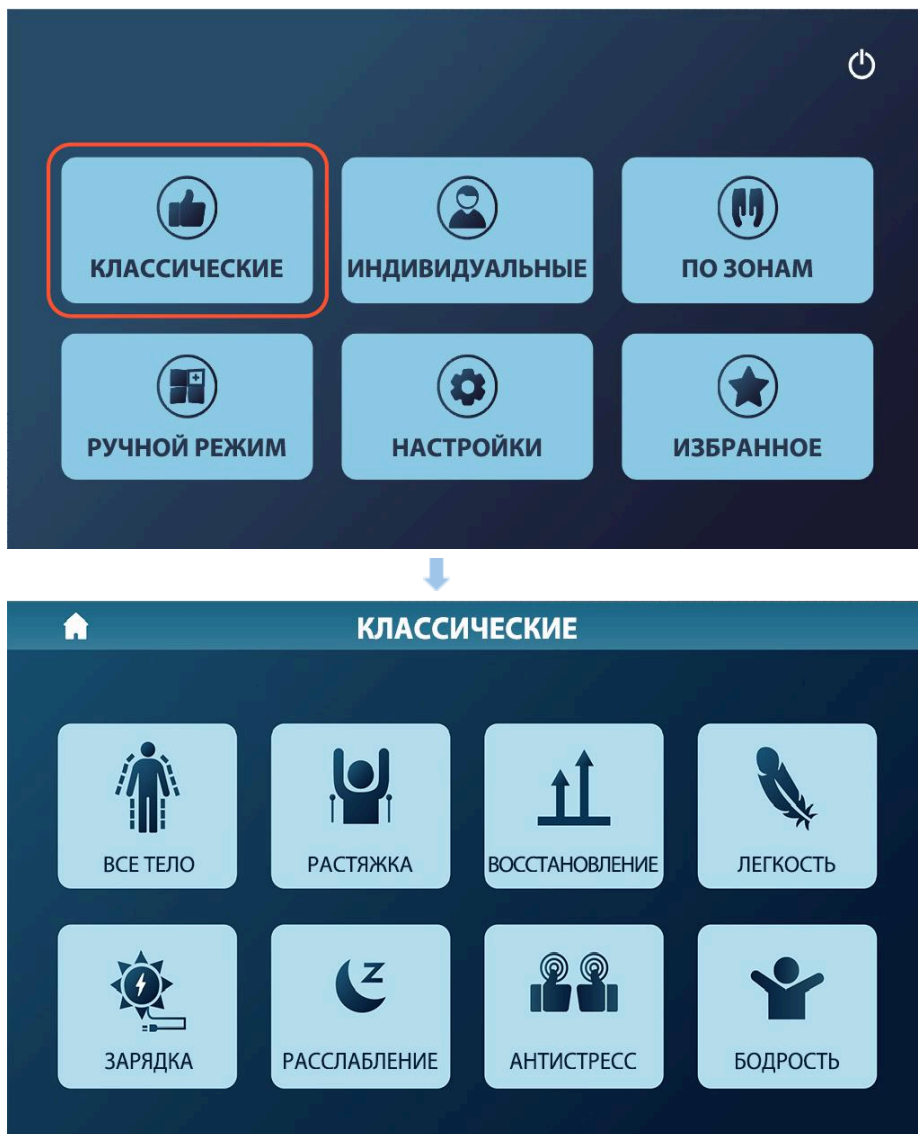


Рисунок 15 – Классические автопрограммы массажа



ВСЕ ТЕЛО

ВСЕ ТЕЛО

Программа массажа, включающая разминание, постукивание и аэромассаж всего тела.



РАСТЯЖКА

РАСТЯЖКА

Воздушные подушки мягко захватывают и удерживают плечи, ноги и руки, при этом спинка и подножка двигаются вверх и вниз для мягкой растяжки. Программа способствует восстановлению мышц и мягкому растяжению.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Программа массажа с небольшой скоростью. Включает разминание, постукивание и массаж всего тела воздушными подушками.



ЛЕГКОСТЬ

ЛЕГКОСТЬ

Сочетает в себе шиацу, аэромассаж и постукивание.



ЗАРЯДКА

ЗАРЯДКА

Сочетает разминание, постукивание и аэромассаж всего тела.



РАССЛАБЛЕНИЕ

РАССЛАБЛЕНИЕ

Включает массаж с быстрым разминанием, постукиванием и аэромассажем, а также функцию качания.



АНТИСТРЕСС

АНТИСТРЕСС

Переключение между шиацу и разминанием, а также аэромассажем всего тела.



БОДРОСТЬ

БОДРОСТЬ

Программа сочетает разминание и аэромассаж всего тела.



Нажмите для возвращения на главный экран.

7.2 Индивидуальные автопрограммы



Рисунок 16 – Индивидуальные автопрограммы массажа



БОСС

БОСС

Программа для руководителей. Направлена на снятие стресса и напряжения.



ЛЕДИ

ЛЕДИ

Программа для женщин, предусматривающая более деликатный и расслабляющий массаж.



КЛЕРК

КЛЕРК

Программа для офисных сотрудников и людей, ведущих сидячий образ жизни. Особое внимание уделено шейно-воротниковой зоне и мышцам спины, фокус — на снятии стресса.



ГЕЙМЕР

ГЕЙМЕР

Программа для тех, кто много времени проводит за компьютером или приставкой. Успокаивающий массаж с упором на шейно-воротниковую зону и мышцы спины.



ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ

Программа для водителей. Интенсивная расслабляющая проработка всего тела для снятия напряжения после дня, проведенного за рулем.



СПОРТСМЕН

СПОРТСМЕН

Интенсивный массаж с глубокой и мощной проработкой всех зон для активных пользователей.



ПОЖИЛОЙ

ПОЖИЛОЙ

Мягкий и комфортный массаж для людей в возрасте.



ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ

Программа для тех, кто большую часть времени проводит дома. Особый фокус на повышении тонуса мышц.

7.3 Автопрограммы по зонам

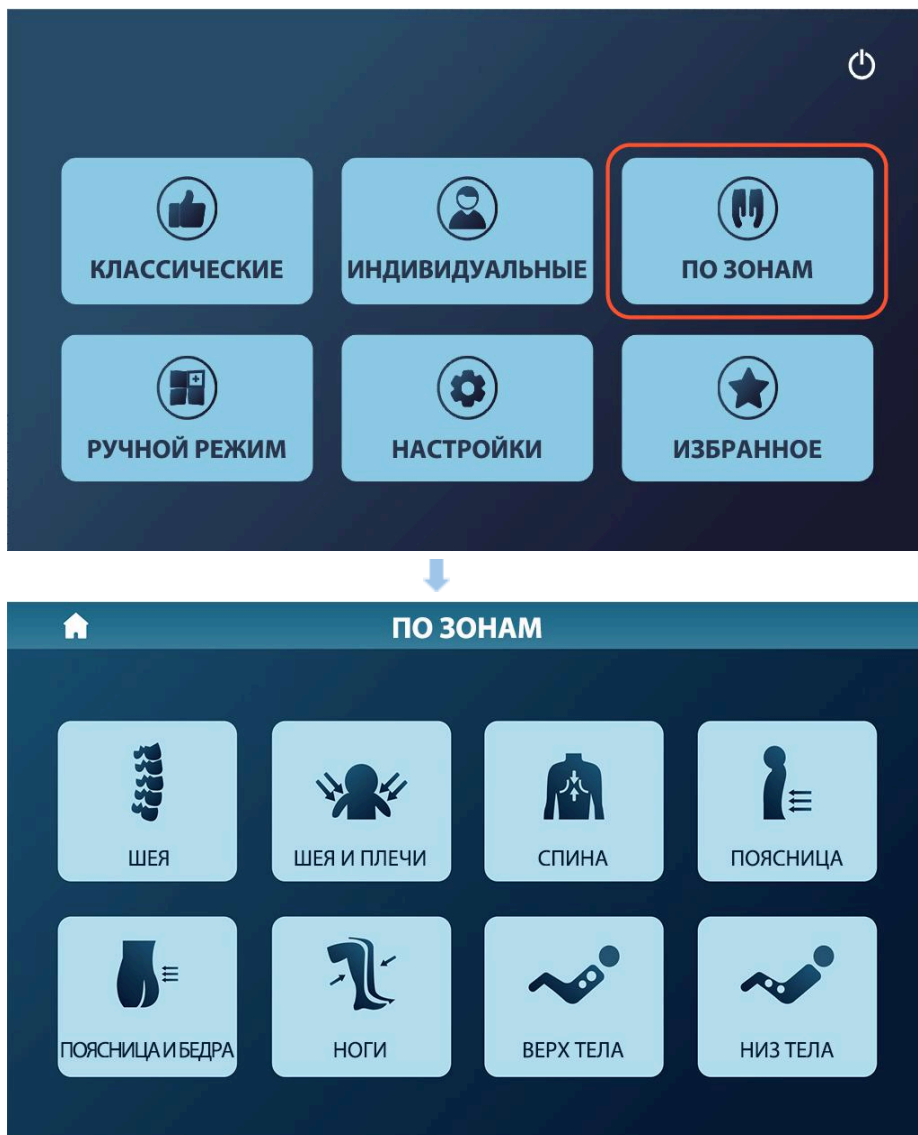


Рисунок 17 — Автопрограммы массажа по зонам



ШЕЯ

ШЕЯ

Программа, нацеленная на массаж шеи.



ШЕЯ И ПЛЕЧИ

ШЕЯ И ПЛЕЧИ

Глубокая проработка шейно-воротниковой зоны.



СПИНА

СПИНА

Массаж всей спины.



ПОЯСНИЦА

ПОЯСНИЦА

Программа, сфокусированная на массаже поясницы.



ПОЯСНИЦА И БЕДРА

ПОЯСНИЦА И БЕДРА

Проработка нижней части спины, поясницы, бедер и ягодиц.



НОГИ

НОГИ

Массаж с акцентом на расслаблении ног.



ВЕРХ ТЕЛА

ВЕРХ ТЕЛА

Полный массаж верхней части тела от шеи до поясницы.



НИЗ ТЕЛА

НИЗ ТЕЛА

Полный массаж нижней части тела от поясницы до стоп.

7.4 Дополнительные настройки автопрограмм

В кресле есть дополнительные параметры, которые можно настроить во время работы автопрограмм.

Все дополнительные настройки мы покажем на примере автоматической программы «Все тело».

Нажмите значок автопрограммы «Все тело», запустится режим сканирования тела. Откиньтесь на подушки, постарайтесь сесть максимально глубоко. Программа сканирования тела автоматически подстроит ролики под ваш рост.

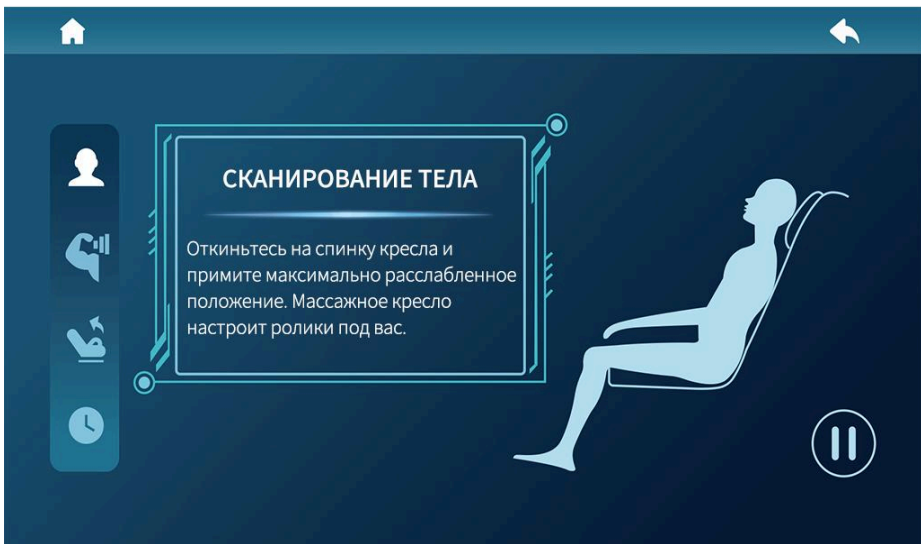
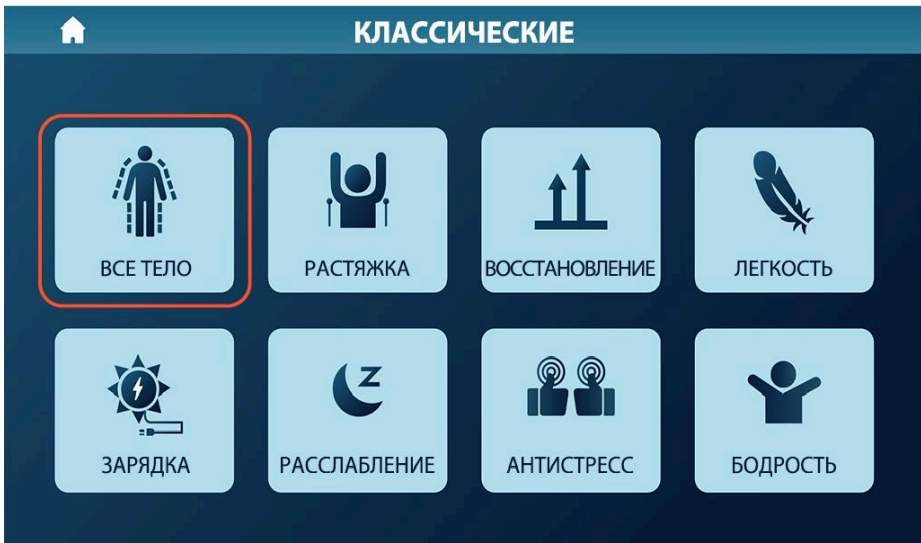


Рисунок 18 – Сканирование тела после запуска автопрограммы

Перед началом программы массажа можно отрегулировать положение роликов относительно шеи и плеч.



Рисунок 19 — Регулировка положения роликов перед началом программы массажа

Во время работы автопрограммы можно подключать и отключать следующие функции, показанные на рисунке ниже.



Рисунок 20 — Функции, которые можно изменить во время массажа



ПРОГРЕВ

Прогрев поясницы.



МАССАЖ СТОП

Роликовый массаж стоп и икр.



АЭРОМАССАЖ

Массаж воздушно-компрессионными подушками.



В ИЗБРАННОЕ

Добавить программу в список избранных.



Нажмите этот значок, чтобы попасть в меню настройки мощности массажа.


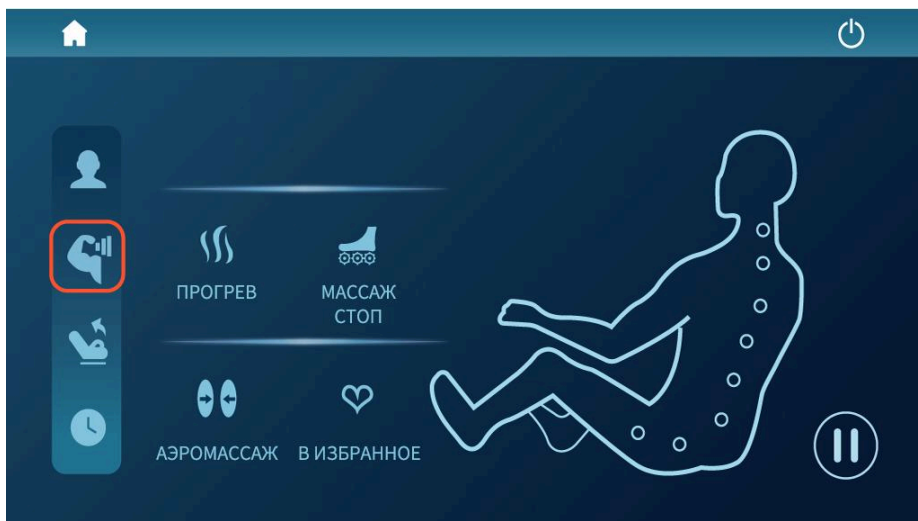


Рисунок 21 — Регулировки интенсивности и скорости массажа



СИЛА МАССАЖА

Регулирует интенсивность роликов массажа.

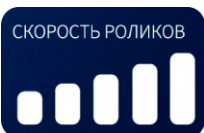

СКОРОСТЬ РОЛИКОВ

Регулирует скорость движения роликов.



СИЛА АЭРО

Регулирует интенсивность массажа воздушными подушками.



Нажмите этот значок, чтобы перейти в меню регулировки положения кресла.


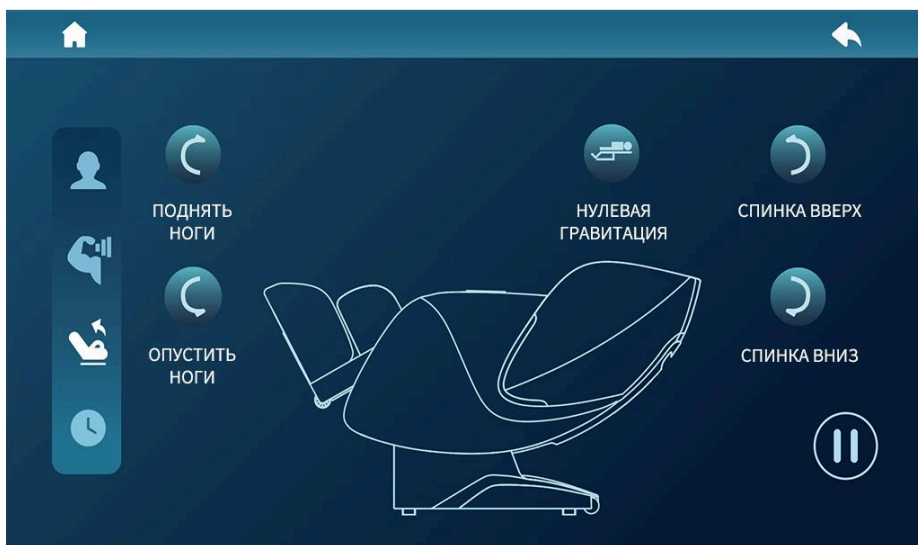


Рисунок 22 — Регулировка положения массажного кресла

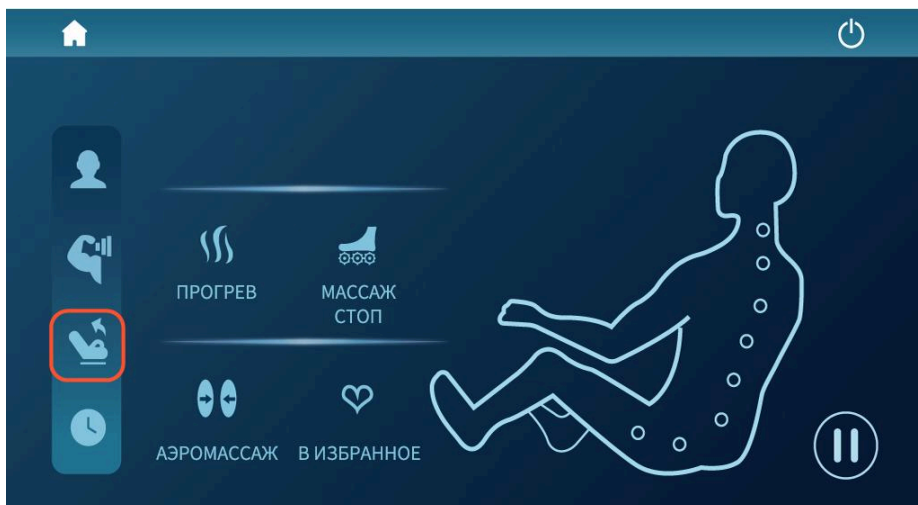

ПОДНЯТЬ
НОГИ

ПОДНЯТЬ НОГИ

Нажмите, чтобы поднять секцию для ног.



ОПУСТИТЬ
НОГИ

ОПУСТИТЬ НОГИ

Нажмите, чтобы опустить секцию для ног.



НУЛЕВАЯ
ГРАВИТАЦИЯ

НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ

Нажмите, чтобы перейти в положение нулевой гравитации.



СПИНКА
ВВЕРХ

СПИНКА ВВЕРХ

Нажмите, чтобы поднять спинку кресла.



СПИНКА
ВНИЗ

СПИНКА ВНИЗ

Нажмите, чтобы опустить спинку кресла.



Нажмите этот значок, чтобы перейти в меню регулировки длительности массажа.

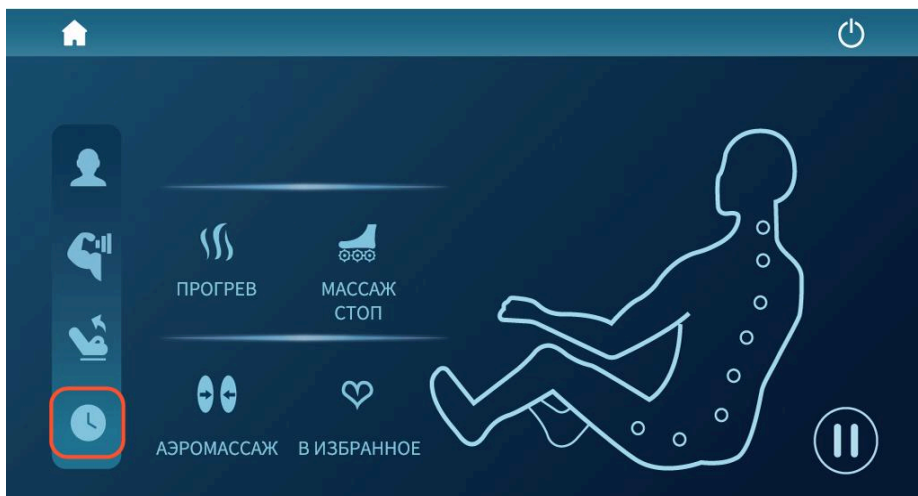


Рисунок 23 — Выбор продолжительности сеанса массажа

По умолчанию продолжительность программы — 15 минут. Продолжительность массажа можно изменять с шагом в 5 минут от 5 до 30 минут.

7.5 Ручной режим массажа

Для ручной настройки массажа нажмите значок «РУЧНОЙ РЕЖИМ» на главном экране.

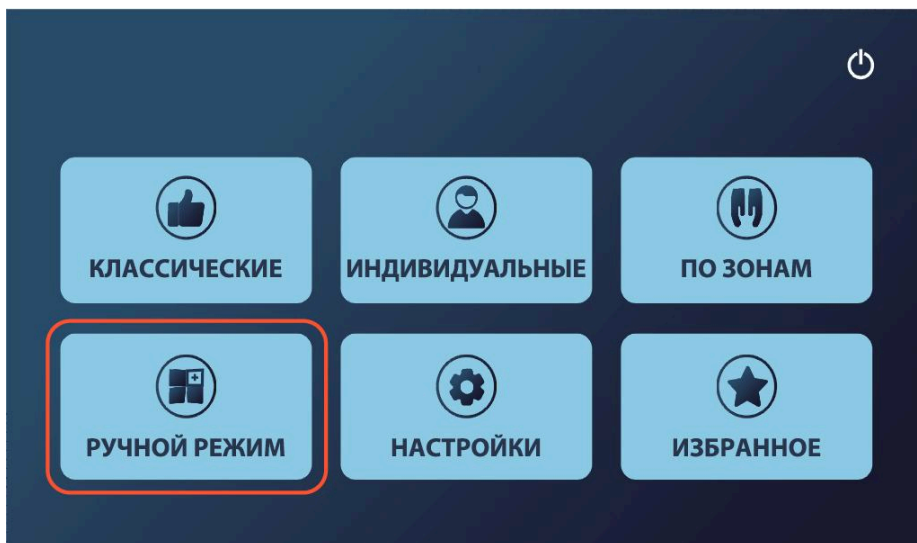


Рисунок 24 — Ручной режим

ТИП МАССАЖА

Чтобы выбрать тип роликового массажа, нажмите «ТИП МАССАЖА» и выберите один из представленных типов:

- разминающий;
- поколачивающий;
- точечный;
- похлопывающий;
- постукивающий;
- смешанный.



Рисунок 25 — Выбор типа роликового массажа

РОЛИКИ

Чтобы выбрать точку или область массажа, нажмите «РОЛИКИ» и выберите нужный режим.



Рисунок 26 — Настройки положения массажных роликов




ТОЧКА

Массаж одной выбранной точки.




ОБЛАСТЬ

Массаж области в 15 см от выбранной точки.

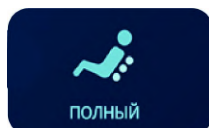

ПОЛНЫЙ

Массаж всей спины.

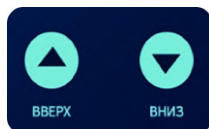

ВВЕРХ/ВНИЗ

Перемещение роликов выше или ниже.

ПРОЧЕЕ

Нажмите значок «ПРОЧЕЕ» и выберите необходимые функции.

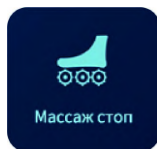


Рисунок 27 — Функции, которые можно изменить во время массажа



ПРОГРЕВ

Включает функцию прогрева области спины и поясницы.



МАССАЖ СТОП

Включает роликовый массаж стоп и икр.



ШИРИНА

Выбор расстояния между роликами. Предусмотрено 3 варианта расстояния: L — широкий, M — средний и S — узкий.

АЭРОМАССАЖ



Рисунок 28 — Настройки воздушно-компрессионного массажа

В ручном режиме можно выбрать область воздушно-компрессионного массажа:

- **ВСЕ ТЕЛО** — аэромассаж всех зон;
- **ПЛЕЧИ** — аэромассаж плеч;
- **РУКИ** — аэромассаж рук;
- **ПОЯСНИЦА** — аэромассаж поясницы и бедер;
- **НОГИ** — аэромассаж ног и стоп.

7.6 Настройки

Вы можете настроить язык, интенсивность подсветки, звук при касании экрана, таймер и Bluetooth.

Для выхода в меню настроек нажмите на главном экране «НАСТРОЙКИ».



Рисунок 29 — Экран настроек

- **BLUETOOTH.** Включить или выключить Bluetooth;
- **ЯЗЫК.** Выбрать один из предустановленных языков;
- **ЗВУК КЛАВИШ.** Включить или выключить звук при касании экрана;
- **ОЖИДАНИЕ.** Настроить время перехода в режим ожидания от 1 минуты до «НИКОГДА»;
- **ПОДСВЕТКА.** Настроить интенсивность подсветки.

7.7 Избранное

Сохраняйте любимые программы массажа в отдельном разделе «ИЗБРАННОЕ».

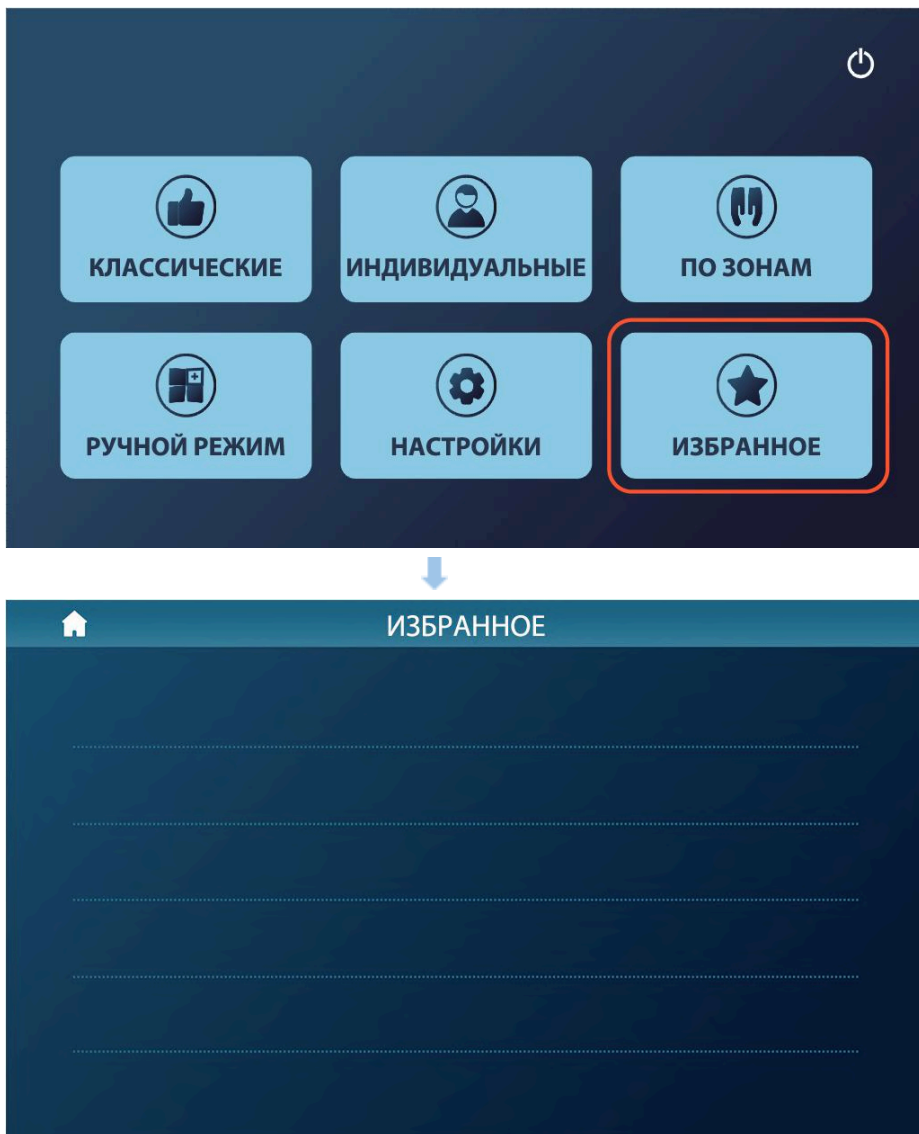


Рисунок 30 — Раздел «ИЗБРАННОЕ»

8. ЧИСТКА И УХОД

8.1 Уход за обивкой из искусственной кожи

- Протирайте искусственную кожу мягкой сухой тканью.
- Не используйте концентрированные чистящие средства и средства с содержанием спирта.
- При использовании специальной ткани для чистки искусственной кожи следуйте инструкции на упаковке.
- Не сушите поверхность с помощью фена.
- Ткань для очистки кресла может быть окрашена. Поэтому будьте осторожны при очистке поверхности кресла джинсовой или цветной тканью.
- Искусственная кожа кресла может обесцветиться при контакте с окрашенными волосами, поэтому место контакта с обивкой защищайте полотенцем.
- Если загрязнение удаляется с трудом, намочите меламиновую губку в нейтральном моющем средстве и используйте ее, чтобы очистить поверхность.

Если искусственная кожа очень грязная, воспользуйтесь методом очистки, указанным ниже:

- положите кусок мягкой ткани в воду или в 3-5% нейтральное моющее средство, затем выжмите его;
- протрите мягкой тканью загрязненную поверхность;
- протрите загрязненную поверхность снова, чтобы удалить остатки моющего средства;
- протрите поверхность сухой мягкой тканью;
- дайте искусственной коже высохнуть естественным образом.

8.2 Уход за пластиковыми частями кресла

- Намочите кусок мягкой ткани в чистой воде или в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Хорошо отожмите ткань и протрите ею пластиковую поверхность.
- Протрите поверхность мягкой тканью, предварительно смоченной в чистой воде и отжатой.
- Дайте пластиковым деталям высохнуть естественным образом.



- Не используйте для очистки химические моющие средства с содержанием растворителя, бензина или спирта.
- Перед тем как протереть планшет управления, еще раз тщательно отожмите ткань.

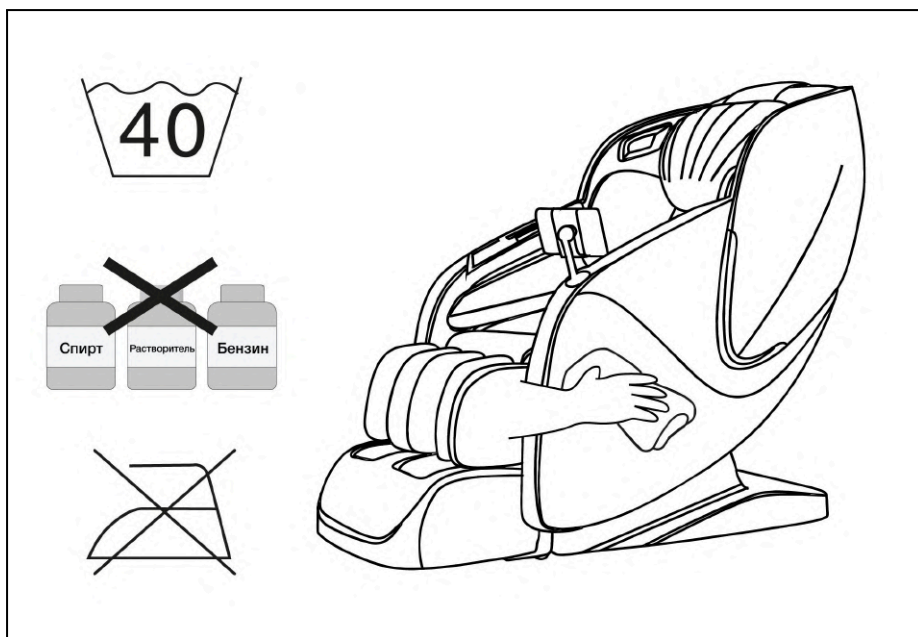


Рисунок 31 — Средства для очищения массажного кресла

9. АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 1 – Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает.	<ol style="list-style-type: none">1. Массажное кресло неправильно подключено к питанию.2. Автоматическое время сеанса массажного кресла закончилось, поэтому оно выключилось и перешло в режим ожидания.3. Возможно, вы использовали массажное кресло более 45 минут без перерыва, из-за чего сработала защита от перегрева.4. На массажное кресло была оказана чрезмерная нагрузка, например, превышен максимальный допустимый вес.	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте соответствие напряжения питания массажного кресла напряжению в вашей сети, затем снова подключите кресло.2. Если хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку I/O (Вкл/Выкл).3. Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть 60 минут. После чего можете использовать массажное кресло снова.4. Уберите лишнюю нагрузку с массажного кресла и запустите его снова.
Массажное кресло сильно нагрелось.	Массажное кресло непрерывно работало длительное время.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего вы сможете использовать его снова.
Во время работы массажное кресло издает шум работающих механизмов.	Шум вызван работой моторов и насосов массажного кресла.	Шум от механизмов может быть слышен. Это нормально и не означает, что массажное кресло неисправно.

10. ПОРЯДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Массажное кресло должно быть обязательно заземлено. Если оно неисправно или сломано, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что уменьшает риск удара током. Массажное кресло оснащено сетевым шнуром с вилкой, имеющей заземляющий провод.



Внимание! Вилка должна быть соединена с розеткой, имеющей заземляющий контакт, и установлена в соответствии со всеми правилами заземления.

Неправильное подключение массажного кресла к сети питания может привести к удару электрическим током. Проверьте правильность подключения с квалифицированным электриком или специалистом сервисного центра. Если вилка массажного кресла не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки.

Массажное кресло предназначено для питания от сети с напряжением 220 В и оснащено вилкой с заземлением. Убедитесь, что кресло подключено к розетке, имеющей такую же конфигурацию, что и вилка. Для данного массажного кресла не требуется переходной адаптер сетевой вилки.



Рисунок 32 — Правильное заземление массажного кресла

11. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Fink
Напряжение питания	220 В
Частота	50 Гц
Мощность	220 Вт
Таймер	10, 15, 20, 25, 30 минут
Максимальное время работы	30 минут
Максимальный вес пользователя	150 кг
Габариты в вертикальном положении, (ДхШхВ)	143х73х114 см
Габариты в разложенном положении, см (ДхШхВ)	178х73х112 см
Габариты упаковки, см (ДхШхВ)	115х77х116 см
Вес брутто	90 кг
Вес нетто	76 кг
Температура воздуха во время использования	0° - 35 °С
Относительная влажность во время использования	20-80 RH
Температура хранения	5° - 35°С
Относительная влажность во время хранения	20-80 RH
Безопасность	защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажное кресло Orlauf Fink	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Планшет управления	1 шт.
Пластиковый держатель планшета	1 шт.
Ключ шестигранник	1 шт.
Переходник на трубки подачи воздуха	2 шт.
Пластиковая стяжка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Флаер	2 шт.

13. ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию качества продукции на три года. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность.

Данная продукция предназначена для домашнего использования. Если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.



Внимание! Массажное кресло предназначено для домашнего использования!

Поставщик/Импортер	ООО "ДЕМО-СПОРТ" 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	Ningde Brilliant Massager Co., Ltd. 231D, building 2, No.6, Fuxin East Road, Chengbei street Fu'an City, Ningde City, Fujian Province, China Tel: 0086-13600546645
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	36 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с ТР ТС.



ORLAUF

